

# beurer

## KS 80



- D Küchenwaage**  
Gebrauchsanleitung
- GB Kitchen scale**  
Instruction for Use
- F Balance de cuisine**  
Mode d'emploi
- E Balanza de cocina**  
Instrucciones para el uso

- I Bilancia per cucina**  
Instruzioni per l'uso
- TR Mutfak Terazisi**  
Kullanma Talimatı
- RUS Кухонные весы**  
Инструкция по применению
- PL Waga kuchenna**  
Instrukcja obsługi

 BEURER GmbH

Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)


Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255

[www.beurer.de](http://www.beurer.de) • Mail: kd@beurer.de




# 1. Inbetriebnahme

- GB** Getting started
- F** Mise en service
- E** Puesta en marcha

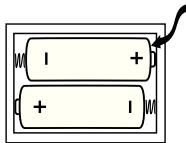

- D** In Küchenwaage 2 Batterien einsetzen. Danach innerhalb von 60 Sekunden 2 Batterien in Außensensor einsetzen oder Isolierstreifen entfernen.
- GB** Insert 2 batteries into the kitchen scale. Then insert 2 batteries into the outdoor sensor or remove the insulating strip within 60 seconds.

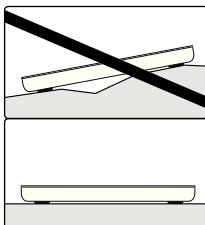

- I** Messa in funzione
- TR** İlk çalıştırma
- RUS** Ввод в эксплуатацию

- F** Insérer 2 piles dans la balance de cuisine. Ensuite, insérer 2 piles dans le capteur extérieur ou retirer la bande d'isolation dans les 60 secondes.
- E** Colocar dos pilas en la balanza de cocina. Después, en un espacio de tiempo de 60 segundos, colocar dos pilas en el sensor exterior o retirar la franja aislante.
- I** Inserire 2 batterie nella bilancia da cucina. Inserire quindi 2 batterie nel sensore esterno entro 60 secondi o rimuovere la linguetta isolante.

- PL** Uruchomienie

- TR** Mutfak terazisindeki 2 pili değiştirin. Ardından, 60 saniye içinde dış sensörün 2 pilini yerleştiren veya yalıtıcı şeridi çıkarın.
- RUS** Установите 2 батарейки в кухонные весы. Затем в течение 60 секунд установите 2 батарейки во внешний датчик или удалите защитную пленку.
- PL** Włóz 2 baterie do wagi kuchennej. Następnie w ciągu 60 sekund włóz 2 baterie do czujnika zewnetrznego lub usuń pasek izolacyjny.

- D** Waage auf einen ebenen und festen Untergrund stellen.
- GB** Place the scale on a secure, flat surface.
- F** Posez la balance sur un sol plat et dur.
- E** Colocar la báscula sobre una superficie plana y estable.



- I** Posizionare la bilancia su un fondo piano e solido.
- TR** Teraziyi düz ve sağlam bir yüzey üzerine koyn.
- RUS** Установить весы на прочную ровную поверхность.
- PL** Ustawić wagę na twardym i płaskim podłożu.

## 2. Einstellungen

GB Settings

F Réglages

E Ajustes

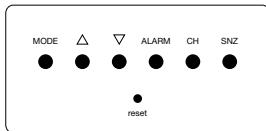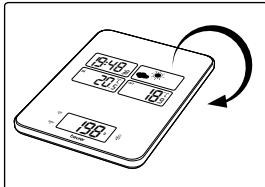

D **Waage mit Außensensor verbinden** CH-Taste 3 Sekunden gedrückt halten. Im Display blinkt **•)**). Waage sucht nun Außensensor. Durch Drücken der CH-Taste sicherstellen, dass in der Waage Kanal 1 (CH1) eingestellt ist. Funktionskontrolle am Außen-Sensor: Rote LED blinkt minütlich kurz auf.

GB **Connecting the scale with the outdoor sensor** Press and hold the CH button for 3 seconds. **•)** flashes on the display. Scale is scanning for outdoor sensor. Press the CH button to ensure that the scale has been set to channel 1 (CH1). Checking the correct function of the outdoor sensor: red LED flashes every minute.

I Impostazioni

TR Ayarlar

RUS Настройки

F **Raccordement de la balance au capteur extérieur** Maintenir la touche CH enfoncée pendant 3 secondes. Sur l'écran, **•)** clignote. La balance recherche le capteur extérieur. S'assurer que le canal 1 (CH1) est réglé sur la balance en appuyant sur la touche CH. Contrôle de fonctionnement du capteur extérieur : la LED rouge clignote brièvement toutes les minutes.

E **Conectar la balanza con el sensor exterior** Mantener pulsada la tecla CH durante 3 segundos. En la pantalla parpadea **•)**). La balanza busca el sensor exterior. Pulsar la tecla CH para asegurarse de que en la balanza se ha ajustado el canal 1 (CH1). Control del funcionamiento del sensor exterior: el LED rojo parpadea brevemente durante un minuto.

I **Collegare la bilancia con il sensore esterno** Tenere premuto il pulsante CH per 3 secondi. Nel display l'indicazione **•)** lampeggia. La bilancia cerca il sensore esterno. Quando si preme il pulsante CH, assicurarsi che nella bilancia sia impostato il canale 1 (CH1). Funzione di controllo nel sensore esterno: il LED rosso lampeggia brevemente.

PL **Ustawienia**

TR **Terazinin dış sensörle bağlanması** CH düğmesini 3 saniye basılı tutun. Ekranında **•)** işaretini yanıp söner. Terazi dış sensörü arazide. CH düğmesine basarak terazide kanal 1'in (CH1) ayarlandığından emin olun. Dış sensörde işlev kontrolü. Kırmızı renkli LED dakikada bir yanıp söner.

RUS **Подключите весы к внешнему датчику** В течение 3 секунд держите нажатой кнопку CH. Дисплей замигает **•)**). Весы ищут внешний датчик. Нажатием кнопки CH убедитесь, что весы настроены на канал 1 (CH1). Проверка работы внешнего датчика: красный светодиод загорается каждую минуту.

PL **Łączenie wagi z czujnikiem zewnętrznym** Przytrzymaj przez 3 sekundy wcisnięty przycisk CH. Na wyświetlaczu migą **•)**). Waga szuka czujnika zewnętrznego. Naciskając przycisk CH, przyjąć ustawienia wagi dla kanalu 1 (CH1). Kontrola działania czujnika zewnętrznego: czerwona dioda LED świeci krótko raz na minutę.

**D Uhrzeit einstellen** Die MODE-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten. Mit  $\Delta$  und  $\nabla$  12- oder 24-Stunden-Modus auswählen. Mit MODE-Taste bestätigen. Mit  $\Delta$  und  $\nabla$  gewünschte Stunde und Minute einstellen und jeweils mit MODE-Taste bestätigen.

**GB Setting the time** Press and hold the MODE button for 3 seconds. Select 12- or 24-hour mode using  $\Delta$  and  $\nabla$ . Press the MODE button to confirm. Press  $\Delta$  and  $\nabla$  to set the hours and minutes and press the MODE button to confirm each entry.

**F Régler l'horloge** Maintenir la touche MODE enfoncée pendant 3 secondes. Choisir entre le mode 12 ou 24 heures avec  $\Delta$  et  $\nabla$ . Confirmer avec la touche MODE. Régler les heures et les minutes avec  $\Delta$  et  $\nabla$  et

confirmer à chaque fois avec la touche MODE.

**E Ajuste de la hora** Mantener pulsada la tecla MODE durante 3 segundos. Con  $\Delta$  y  $\nabla$  se elige el formato de 12 o de 24 horas. Confirmar con la tecla MODE. Con  $\Delta$  y  $\nabla$  ajustar la hora y los minutos deseados y confirmar ambos valores con la tecla MODE.

**I Impostare l'ora** Per selezionare la modalità a 12 o 24 ore premere  $\Delta$  e  $\nabla$ . Confermare con il pulsante MODE. Impostare l'ora e i minuti con  $\Delta$  e  $\nabla$  e confermare di volta in volta con il pulsante MODE.

**TR Saati ayarlayın** MODE düğmesini 3 saniye basılı tutun.  $\Delta$  ve  $\nabla$  ile 12 veya 24 saat modunu seçin. MODE düğmesiyle onaylayın.  $\Delta$  ve  $\nabla$  ile istediğiniz saati ve dakikayı ayarlayın ve

**D Wecker einstellen** Die MODE-Taste drücken. „AL“ erscheint im Display. Die MODE-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten. Mit  $\Delta$  und  $\nabla$  gewünschte Weckzeit einstellen. Mit MODE-Taste bestätigen.

**GB Setting the alarm clock** Press the MODE button. “AL” appears in the display. Press and hold the MODE button for 3 seconds. Press  $\Delta$  and  $\nabla$  to set the desired alarm. Press the MODE button to confirm.

**F Réglage du réveil** Appuyer sur la touche MODE. « AL » s'affiche à l'écran. Maintenir la touche MODE enfoncée pendant 3 secondes. Utiliser  $\Delta$  et  $\nabla$  pour régler l'heure souhaitée

pour l'alarme. Confirmer avec la touche MODE.

**E Ajuste del despertador** Pulsar la tecla MODE. En la pantalla se visualiza “AL”. Mantener pulsada la tecla MODE durante 3 segundos. Ajustar con  $\Delta$  y  $\nabla$  la hora de alarma deseada. Confirmar con la tecla MODE.

**I Impostazione della sveglia** Premere il pulsante MODE. Sul display compare “AL”. Tenere premuto il pulsante MODE per 3 secondi. Impostare l'orario di sveglia desiderato con  $\Delta$  e  $\nabla$ . Confermare con il pulsante MODE.

**TR Alarmları ayarlama** MODE düğmesine basın. Ekranda “AL” gösterilir. MODE düğmesini

her seferinde MODE düğmesiyle onaylayın.

**RUS Настройка времени** В течение 3 секунд держите нажатой кнопку MODE. С помощью  $\Delta$  и  $\nabla$  выберите 12- или 24-часовой режим. Подтвердите кнопкой MODE. С помощью  $\Delta$  и  $\nabla$  настройте необходимое время (часы и минуты) и подтвердите кнопкой MODE.

**PL Ustawianie godziny** Przytrzymaj przez 3 sekundy wciśnięty przycisk MODE. Za pomocą  $\Delta$  i  $\nabla$  wybierz 12- lub 24-godzinny tryb. Zatwierdź przyciskiem MODE. Ustaw żądaną godzinę i minutę za pomocą  $\Delta$  i  $\nabla$ , zatwierdzając za każdym razem przyciskiem MODE.

3 saniye basılı tutun.  $\Delta$  ve  $\nabla$  ile istediğiniz alarm saatini ayarlayın. MODE düğmesiyle onaylayın.

**RUS Установка будильника** Нажмите кнопку MODE. На дисплее появится AL. В течение 3 секунд держите нажатой кнопку MODE. С помощью  $\Delta$  и  $\nabla$  установите будильник. Подтвердите кнопкой MODE.

**PL Ustawianie budzika** Naciśnij przycisk MODE. Na wyświetlaczu pojawi się „AL“. Przytrzymaj przez 3 sekundy wciśnięty przycisk MODE. Ustaw żądany czas budzenia przy użyciu  $\Delta$  i  $\nabla$ . Zatwierdź przyciskiem MODE.

**D Wecker aktivieren / deaktivieren** Um Wecker zu aktivieren, ALARM-Taste drücken. Wecksymbol erscheint im Display. Um Wecker zu deaktivieren, erneut ALARM-Taste drücken. Zur Weckzeit ertönt ein schneller werden des Tonsignal. Um Snooze-Funktion zu aktivieren, SNZ-Taste drücken - Wecker klingelt nach 5 Minuten erneut. Um Wecker auszuschalten, beliebige Taste drücken.

**GB Activating/deactivating alarm**  
Press the ALARM button to activate the alarm. An alarm symbol is displayed. Press the ALARM button again to deactivate it. A sound with an increasing frequency is emitted at the time set. Press the SNZ button to activate the snooze function – the alarm will sound again after 5 minutes. Press any key to switch off the alarm.

**F Activation/désactivation de l'alarme** Pour activer l'alarme, appuyer sur la touche ALARM. Le symbole de l'alarme s'affiche à l'écran. Pour désactiver l'alarme, appuyer à nouveau sur la touche ALARM. La sonnerie de l'alarme retentit de plus en plus vite et de plus en plus fort. Pour activer la fonction snooze, appuyer sur la touche SNZ, l'alarme sonnera à nouveau 5 minutes plus tard. Pour désactiver l'alarme, appuyer sur n'importe quelle touche.

**E Activar/desactivar el despertador** Para activar el despertador, pulsar la tecla ALARM. En la pantalla se visualiza el símbolo del despertador. Para desactivar el despertador, volver a pulsar la tecla ALARM. Cuando sea la hora a la que se ha

ajustado la alarma sonará un pitido que aumenta de velocidad. Para activar la función de repetición de la alarma, pulsar la tecla SNZ – la alarma volverá a sonar transcurridos 5 minutos. Para apagar el despertador, pulsar cualquier tecla.

**C Attivazione/Disattivazione della sveglia** Per attivare la sveglia, premere il pulsante ALARM. Sul display compare il simbolo della sveglia. Per disattivare la sveglia, premere di nuovo il pulsante ALARM. All'orario della sveglia la bilancia emette segnali acustici con frequenza crescente. Per attivare la funzione di ripetizione dell'allarme, premere il pulsante SNZ. La sveglia suona di nuovo dopo 5 minuti. Per spegnere la sveglia premere un pulsante qualsiasi.

**TR Alarmı etkinleştirme/devre dışı bırakma** Alarımı etkinleştirmek için ALARM düğmesine basın. Ekranda alarm simgesi gösterilir. Alarımı devre dışı bırakmak için yeniden ALARM düğmesine basın. Alarm saatinde gitkçe hızlanan bir ses sinyali verilir. Erteleme işlevini etkinleştirmek için SNZ düğmesine basın – alarm 5 dakika sonra yeniden çalar. Alarımı kapatmak için herhangi bir düğmeye basın.

**RUS Установка будильника**  
**Включение/выключение будильника** Для включения будильника нажмите кнопку ALARM. На дисплее появится символ будильника. Для выключения будильника снова нажмите кнопку ALARM. В установленное время будильника прозвучит усиливающийся звуковой

сигнал. Для активации функции Snooze (повторный сигнал) нажмите клавишу SNZ – через 5 минут будильник зазвонит снова. Для отключения будильника нажмите любую кнопку.

**PL Aktywacja/dezaktywacja budzika** W celu aktywacji budzika naciśnij przycisk ALARM. Na wyświetlaczu pojawi się symbol budzika. W celu dezaktywacji budzika naciśnij ponownie przycisk ALARM. W momencie budzenia zabrzmi sygnał o szybko zwiększającej się intensywności dźwięku. Aby aktywować funkcję drzemki, naciśnij przycisk SNZ – budzik zadzwoni ponownie po 5 minutach. Budzik można wyłączyć poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

**D Temperatureinheit einstellen**

Mit  $\nabla$  gewünschte Temperatureinheit wählen ( $^{\circ}\text{C}$  oder  $^{\circ}\text{F}$ ).

**GB Setting the unit of temperature** Press  $\nabla$  to select the desired unit of temperature ( $^{\circ}\text{C}$  or  $^{\circ}\text{F}$ ).

**F Réglage de l'unité de température** Choisir l'unité de température souhaitée avec  $\nabla$

( $^{\circ}\text{C}$  ou  $^{\circ}\text{F}$ ).

**E Ajustar la escala de temperatura** Ajustar con  $\nabla$  la escala de temperatura deseada ( $^{\circ}\text{C}$  o  $^{\circ}\text{F}$ ).

**PL Impostazione dell'unità di temperatura** Selezionare l'unità di temperatura con  $\nabla$  ( $^{\circ}\text{C}$  oppure  $^{\circ}\text{F}$ ).

**TR Sıcaklık biriminin ayarlanması**  $\nabla$  ile istenilen sıcaklık birimini seçin ( $^{\circ}\text{C}$  veya  $^{\circ}\text{F}$ ).

**RUS Настройка единиц измерения температуры**

С помощью  $\nabla$  выберите необходимую единицу измерения температуры ( $^{\circ}\text{C}$  или  $^{\circ}\text{F}$ ).

**PL Ustawianie jednostki temperatury** Wymagana jednostka temperatury jest wybierana za pomocą  $\nabla$  ( $^{\circ}\text{C}$  lub  $^{\circ}\text{F}$ ).

**D Wetterstation einstellen**

$\Delta$  für 3 Sekunden gedrückt halten. Akustisches Signal ertönt. Mit  $\nabla$  die Wettersituation von vor 12 Stunden einstellen. Auswahl mit  $\Delta$  bestätigen. Gerät zeigt Wettervorhersage für nächste 12 Stunden an. Je nach Wettervorhersage zeigt Waage eine Abfolge blinkender Wetter-Symbole an.

**GB Setting the weather station**

Press and hold  $\Delta$  for 3 seconds. An acoustic signal sounds. Press  $\nabla$  to set the prevailing weather situation from 12 hours ago. Press  $\Delta$  to confirm. The device shows the weather forecast for the next 12 hours. Depending on the weather forecast, the scale will show a sequence of flashing weather symbols.

**F Réglage de la station météo.**

Maintenir  $\Delta$  enfoncé pendant 3 secondes. Un signal sonore retentit. Régler la situation météo 12 heures auparavant avec  $\nabla$ . Confirmer la sélection avec  $\Delta$ . L'appareil affiche les prévisions météo pour les 12 prochaines heures. Selon chaque prévision météo, la balance affiche une suite de symboles clignotants.

**E Configurar la estación meteorológica** Mantener pulsada  $\Delta$  durante 3 segundos. Se escucha una señal. Con  $\nabla$  ajustar la situación meteorológica que había hace 12 horas. Confirmar la selección con  $\Delta$ . El aparato mostrará la predicción meteorológica para las próximas 12 horas. Dependiendo de la predicción, la balanza mostrará una serie de símbolos meteorológicos intermitentes.

**PL Impostazione della stazione meteorologica** Tenere premuto  $\Delta$  per 3 secondi. Viene emesso un segnale acustico. Impostare la stazione meteorologica dalle 12 ore precedenti con  $\nabla$ .

Confermare la scelta con  $\Delta$ . L'apparecchio mostra le previsioni meteorologiche per le 12 ore successive. A seconda del tempo previsto appare una sequenza di simboli meteorologici lampeggianti.

**TR Hava durumu istasyonunun ayarlanması**

$\Delta$  düğmesini 3 saniye basılı tutun. Sesli bir sinyal duyulur.  $\nabla$  ile 12 saat öncesinin hava durumunu ayarlayın. Seçiminizi  $\Delta$  ile onaylayın. Cihaz sonraki 12 saatin hava durumu tahminini gösterir. Hava durumu tahminine

göre terazi bir dizi yanıp sönen hava sembollerini gösterir.

**RUS Настройка функции**

**метеостанции** В течение 3 секунд держите нажатой кнопку  $\Delta$ . Раздастся звуковой сигнал. С помощью  $\nabla$  настройте прогноз метеостанции за 12 часов. Подтвердите выбор кнопкой  $\Delta$ . Прибор показывает прогноз погоды на 12 часов вперед. В зависимости от прогноза весы отображают соответствующий набор мигающих символов погоды.

**PL Ustawianie stacji meteorologicznej** Przytrzymaj przez 3 sekundy wcisnięty przycisk  $\Delta$ .

Urządzenie emituje sygnał akustyczny. Przycisk  $\nabla$  umożliwia podanie informacji o pogodzie sprzed 12 godzin. Zatwierdź wybór przyciskiem  $\Delta$ . Urządzenie wyświetli prognozę pogody na następne 12 godzin. Zależnie od prognozy pogody na wadze pojawi się sekwencja migających symboli pogodowych.




1.	2.	3.	4.
<input type="checkbox"/> Sonnig <input type="checkbox"/> Sunny <input type="checkbox"/> Ensoleillé <input type="checkbox"/> Soleado <input type="checkbox"/> Soleggiato <input type="checkbox"/> Güneşli <input type="checkbox"/> Солнечно <input type="checkbox"/> Słoneczne			
<input type="checkbox"/> Leicht bewölkt <input type="checkbox"/> Partly Cloudy <input type="checkbox"/> Passages nuageux <input type="checkbox"/> Parcialmente nuboso <input type="checkbox"/> Variabile <input type="checkbox"/> Parçalı Bulutlu <input type="checkbox"/> Переменная облачность <input type="checkbox"/> Lekkie zachmurzenie			
<input type="checkbox"/> Bewölkt <input type="checkbox"/> Cloudy <input type="checkbox"/> Nuageux <input type="checkbox"/> Nuboso <input type="checkbox"/> Nuvoloso <input type="checkbox"/> Bulutlu <input type="checkbox"/> Облачность <input type="checkbox"/> Zachmurzenie			
<input type="checkbox"/> Leichter Niederschlag <input type="checkbox"/> Rainy <input type="checkbox"/> Pluvieux <input type="checkbox"/> Lluvias <input type="checkbox"/> Pioggia <input type="checkbox"/> Yağmurlu <input type="checkbox"/> Дождь <input type="checkbox"/> Deszcz			
<input type="checkbox"/> Starker Niederschlag <input type="checkbox"/> Torrential Rain <input type="checkbox"/> Pluies averses <input type="checkbox"/> Lluvias torrenciales <input type="checkbox"/> Forti precipitazioni <input type="checkbox"/> Şiddetli Yağmur <input type="checkbox"/> Проливной дождь <input type="checkbox"/> Silny deszcz			
<input type="checkbox"/> Schnee <input type="checkbox"/> Snowy <input type="checkbox"/> Neigeux <input type="checkbox"/> Nieve <input type="checkbox"/> Neve <input type="checkbox"/> Karli <input type="checkbox"/> Снег <input type="checkbox"/> Śnieg			

### 3. Wiegen

GB Weighing

F Pesée

E Pesado

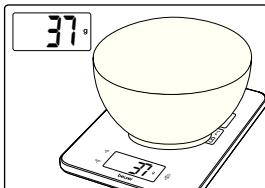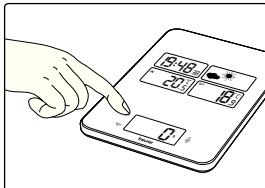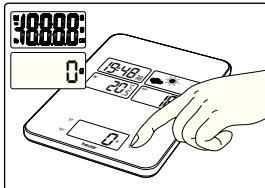

I Pesatura

TR Tartma

RUS Взвешивание

D Um Waage einzuschalten ⏹ drücken. Warten bis 0 im Display erscheint.

GB Press ⏹ to switch on the scale. Wait until 0 is displayed.

F Pour allumer la balance, appuyer sur ⏹. Attendre jusqu'à ce que 0 s'affiche à l'écran.

E Para encender la balanza, pulsar “⠀”. Esperar hasta que en la pantalla se visualice 0.

D Gewünschte Gewichtseinheit (g oder lb/oz) mit „unit“-Taste wählen.

GB Press the unit-button to select the desired „unit“ of measurement (g or lb/oz).

F Sélectionner l'unité de poids souhaitée (g ou lb/oz) avec la touche „unit“.

E Seleccionar la unidad de peso (g o lb/oz) con la tecla „unit“.

D Gefäß aufstellen.

GB Position the container.

F Installer le récipient.

E Colocar el recipiente.

PL Ważenie

I Per accendere la bilancia premere ⏹. Attendere finché non appare 0 sul display.

TR Teraziyi açmak için ⏹ düğmesine basın. Ekranda 0 görünunceye kadar bekleyin.

RUS Для включения весов нажмите ⏹. Подождите, пока на дисплее не появится «0».

PL Aby włączyć wagę, naciśnij ⏹. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się 0.

I Selezionare l'unità di peso desiderata (g. o lb/oz) con il pulsante „unit“.

TR İstediğiniz ağırlık birimini (g veya lb/oz) „unit“ düğmesiyle seçin.

RUS Выберите необходимую единицу измерения веса (г (г) или lb/oz (фунт/унция)) с помощью кнопки „unit“.


PL Żądaną jednostkę masy (g lub lb/oz) wybierz za pomocą przycisku „unit“.

I Posizionare il recipiente.

TR Kabı üzerine koyma.

RUS Установите чашу.


PL Ustaw naczynie.

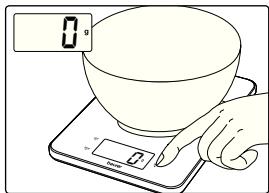


- „tara/Off“-Taste drücken.  
□ Press the „tara/Off“ button.  
□ Appuyer sur la touche „tara/Off“.  
□ Pulsar la tecla „tara/Off“.



- Wiegegut auflegen.  
□ Place the material to be weighed on the scale.  
□ Déposer le produit à peser.  
□ Colocar los ingredientes a pesar.

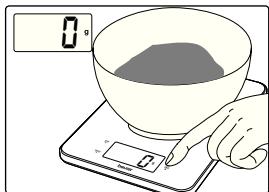

- Zwiegen weiterer Zutaten – erneut „tara/Off“-Taste drücken.  
□ To weigh additional ingredients, press the „tara/Off“ button again.  
□ Pour peser un autre ingrédient, appuyer à nouveau sur la touche „tara/Off“.  
□ Pesar más ingredientes: volver a pulsar la tecla “tara/Off“.  
□ Taratura di ulteriori ingredienti – premere nuovamente il pulsante „tara/Off“.

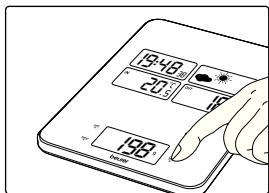

- Um Waage auszuschalten, „Off“-Taste für 2 Sekunden gedrückt halten.  
□ Press and hold the „Off“-button for 2 seconds.  
□ Pour éteindre la balance, maintenir la touche „Off“ enfoncée pendant 2 secondes.  
□ Para apagar la balanza, mantener pulsada la tecla “Off” durante 2 segundos.




- Premere il pulsante „tara/Off“.  
□ „tara/Off“ düğmesine basın.  
□ Нажмите кнопку „тара/Off“.  
□ Naciśnij przycisk „tara/Off“.

- Posizionare il prodotto da pesare.  
□ Tartılaşacak nesneyi koyma.  
□ Положите продукт для взвешивания.  
□ Nałożyć ważony towar.

- İlave malzeme tartmak için – yeniden „tara/Off“ düğmesine basın.  
□ Для взвешивания остальных компонентов снова нажмите кнопку „tara/Off“.  
□ Doważanie kolejnych składników: ponownie nacisnąć przycisk „tara/Off“.

- Per spegnere la bilancia, tenere premuto per 2 secondi il pulsante „Off“.  
□ Teraziyi kapatmak için „Off“ düğmesini 2 saniye basılı tutun.  
□ Для выключения весов в течение 2 секунд держите нажатой кнопку „Off“.  
□ Aby wyłączyć wagę, przytrzymać przycisk „Off“ przez 2 sekundy.

- D** Timer einstellen
- GB** Setting the timer
- F** Réglage du minuteur
- E** Ajustar el temporizador

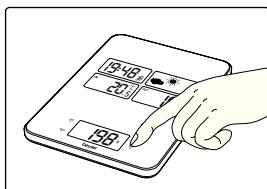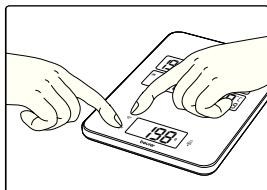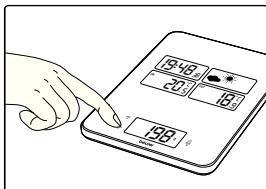

- I** Impostazione del timer
- TR** Zamanlayıcının ayarlanması
- RUS** Настройка таймера


- D** „Timer“-Taste drücken.
- GB** Press the „timer“ button.
- F** Appuyer sur la touche „timer“.
- E** Pulsar la tecla „timer“.
- I** Premere il pulsante „timer“.
- TR** „Timer“ düğmesine basın.

- D** Mit **A** und **V** gewünschte Zeit einstellen.
- GB** Press **A** and **V** to set the desired time.
- F** Utiliser **A** et **V** pour régler le temps souhaité.
- E** Ajustar el tiempo deseado con **A** y **V**.

- D** Mit **↓** Timer starten und stoppen. Nach Ablauf des Timers er tönen Tonsignale.
- GB** Press **↓** to start and stop the timer. Sounds are emitted after the timer has finished.
- F** Mettre en marche ou arrêter le minuteur avec **↓**. Un signal sonore retentit à la fin du décompte du minuteur.
- E** Iniciar y parar el temporizador con **↓**. Expirado el tiempo ajustado se escucharán señales acústicas
- I** Avviare e interrompere il timer con il pulsante **↓**. Al termine del timer vengono emessi dei segnali acustici.

- PL** Ustawianie minutnika
- RUS** Нажмите кнопку „timer“.
- PL** Naciśnij przycisk „timer“.
- PL** Impostare l'ora desiderata premendo **A** e **V**.
- TR** **A** ve **V** ile istenen zaman ayarlanır.
- RUS** Установите время с помощью кнопок **A** и **V**.
- PL** Za pomocą przycisku **A** i **V** ustaw odpowiedni czas.

- TR** **↓** ile zamanlayıcı başlatılır ve durdurulur. Zamanlayıcı sona erdiğinde sesli sinyal duyulur.
- RUS** Запускайте или останавливайте таймер с помощью **↓**. По истечении времени таймера раздаются звуковые сигналы
- PL** Minutnik można uruchomić lub zatrzymać za pomocą przycisku **↓**. Po upływie ustawionego czasu na minutniku rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

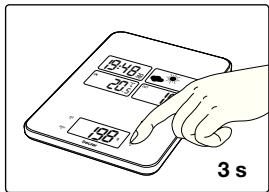

- D** Um Tonsignale auszuschalten, beliebige Taste auf Waagen-vorderseite drücken. Um Timer auszuschalten, ⏺ - Taste für 3 Sekunden drücken.
- GB** Press any button on the front of the scale to switch off the sounds. Press and hold the ⏺ button for 3 seconds.

**F** Pour désactiver le signal sonore, appuyer sur n'importe quelle touche à l'avant de la balance. Pour éteindre le minuteur, appuyer sur la touche ⏺ pendant 3 secondes.

**E** Para apagar las señales, pulsar cualquier tecla de la parte delantera de la balanza. Para apagar el temporizador, mantener pulsada la tecla ⏺ durante 3 segundos.

**I** Per interrompere i segnali acustici, premere un pulsante qualsiasi sul lato anteriore della bilancia. Per spegnere il timer, premere per 3 secondi il pulsante ⏺.


**TR** Sesli sinyalleri kapatmak için terazinin ön yüzündeki herhangi bir düğmeye basın. Zamanlayıcıyı kapatmak için ⏺ düğmesini 3 saniye basılı tutun.

**RUS** Для выключения звуковых сигналов нажмите любую кнопку на лицевой стороне весов. Для выключения таймера в течение 3 секунд держите нажатой кнопку ⏺.

**PL** Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, naciśnij dowolny przycisk umieszczony w przedniej części wagi. Aby wyłączyć minutnik, przytrzymaj przycisk ⏺ przez 3 sekundy.

## 4. Fehlermeldungen

- GB** Error messages  
**F** Messages d'erreurs  
**E** Avisos de errores



- I** Messaggi di errore  
**TR** Hata mesajları  
**RUS** Сообщения об ошибках

- GB** Batterie leer.  
**F** Empty battery.  
**E** Batterie vide.  
**I** Pilas agotadas.

- GB** Maximale Tragkraft überschritten (5 kg).  
**F** Maximum weighing capacity exceeded (5 kg).  
**E** Poids maximal dépassé (5 kg).  
**I** Capacidad de carga máxima superada (5 kg).


- PL** Komunikaty błędów

- I** Batterie esauste.  
**TR** Pil boş.  
**RUS** Батарейка разряжена.  
**PL** Zużyta bateria.

- I** Superamento della portata massima (5 kg).  
**TR** Maksimum taşıma kapasitesinin üzerine çıktınız (5 kg).  
**RUS** Превышен максимальный вес (5 кг).  
**PL** Przekroczone maksymalną nośność (5 kg).




- D** Innentemperatur < -10°C  
Außentemperatur < -50°C
- GB** Inside temperature <-10 °C  
Outside temperature <-50 °C
- F** Température intérieure <-10 °C  
Température extérieure <-50 °C
- E** Temperatura interior <-10 °C  
Temperatura exterior <-50 °C




- D** Innentemperatur >50°C  
Außentemperatur >70°C
- GB** Inside temperature >50 °C  
Outside temperature >70 °C
- F** Température intérieure >50 °C  
Température extérieure >70 °C
- E** Temperatura interior >50 °C  
Temperatura exterior >70 °C

## 5. Wandanbringung

- GB** Wall mounting
- F** Montage mural
- E** Colocación mural

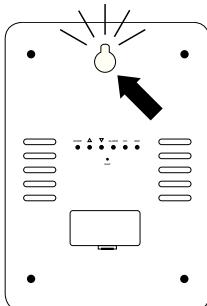

- I** Installazione a parete
- TR** Duvara montaj
- RUS** Установка на стене

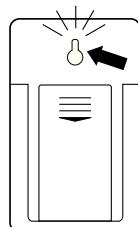

- D** Temperatura interna <-10 °C  
Temperatura esterna <-50 °C
- TR** iç sıcaklık <-10°C  
diş sıcaklık <-50°C
- RUS** Комнатная температура <-10 °C  
Наружная температура <-50 °C
- PL** Temperatura wewnętrzna <-10 °C  
Temperatura zewnętrzna <-50 °C
- D** Temperatura interna >50 °C  
Temperatura esterna >70 °C
- TR** iç sıcaklık >50°C  
diş sıcaklık >70°C
- RUS** Комнатная температура >50 °C  
Наружная температура >70 °C
- PL** Temperatura wewnętrzna >50 °C  
Temperatura zewnętrzna >70 °C

- PL** Zawieszenie na ścianie

- D** Außensensor
- GB** Outdoor sensor
- F** Capteur extérieur
- E** Sensor exterior
- I** Sensore esterno
- TR** Dış sensör
- RUS** Внешний датчик
- PL** Czujnik zewnętrzny

## ⌚ Wichtige Hinweise

- Belastbarkeit beträgt max. 5 kg, Einteilung 1 g.
- Die Genauigkeit der Waage kann durch starke elektromagnetische Felder (z.B. Mobiltelefone) beeinträchtigt werden.
- Nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.
- Sie sollten die Waage vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen und zu nahen Wärmequellen (Öfen, Heizungskörper) schützen.
- Aufbewahrung: Stellen Sie keine Gegenstände auf die Waage, wenn sie nicht benutzt wird.
- Reinigung: Sie können die Waage mit einem angefeuchteten Tuch reinigen, auf das Sie bei Bedarf etwas Spülmittel auftragen können. Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch niemals unter fließendem Wasser ab.
- Reparaturen dürfen nur vom Kundenservice oder Händlern durchgeführt werden.

Wir garantieren hiermit, dass dieses Produkt der europäischen R&TTE Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Kontaktieren Sie bitte die genannte Serviceadresse, um detailliertere Angaben – wie zum Beispiel die CE-Konformitätserklärung – zu erhalten.

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese über Ihren Elektrofachhändler oder Ihre örtliche Wertstoff Sammelstelle, dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet.

Hinweis: Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.

Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte Verordnung 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

## Garantie

Sie erhalten 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen,
- für Verschleissteile,

- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren,
- bei Eigenverschulden des Kunden.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Beurer GmbH, Söflingerstraße 218, 89077 Ulm, Germany, geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei unseren eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstätten. Weitergehende Rechte werden dem Kunden (aufgrund der Garantie) nicht eingeräumt.

## ⌚ Important instructions

- Max. capacity 5 kg, Graduation 1 g.
- Strong electromagnetic fields (e.g. cell phones) may impair the accuracy of the scale.
- Not intended for commercial use.
- Protect your personal scales from impact with hard objects, moisture, dust, chemicals, toiletries, liquid cosmetics, great temperature fluctuation and closeness to sources of heat (open fires, radiators).
- Storage: Do not place any objects on the scale when not in use.
- Cleaning: You can clean the scale with a damp cloth and a little washing up liquid, if required. Never immerse the scale in water or rinse it under running water.
- Repairs may only be performed by Customer Service or by accredited retailers.




We hereby guarantee that this product complies with the European R&TTE Directive 1999/5/EC. Please contact the specified service address to obtain further information, such as the CE Declaration of Conformity.

Spent batteries and rechargeable batteries do not constitute normal household waste! They are considered to be toxic waste and, as such, should be disposed of in special containers, toxic waste collection points or brought to electrical goods dealers.

Note: Batteries containing pollutant substances are marked as follows:

Pb = Battery contains lead, Cd = Battery contains cadmium, Hg = Battery contains mercury.



Please dispose of the blanket in accordance with the directive 2002/96/EG – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any queries, please refer to the local authorities responsible for waste disposal.



#### Remarques importantes

- Résistance jusqu'à 5 kg, Graduation 1 g.
- La précision de la balance peut être perturbée par les champs électromagnétiques puissants (comme ceux qui sont émis par les téléphones mobiles).
- Non prévue pour un usage industriel.
- N'exposez pas le pèse-personne aux coups, à l'humidité, à la poussière, aux produits chimiques ou aux fortes variations de température; éloignez-le des sources de chaleur (four, radiateur etc.).
- Stockage: quand la balance est inutilisée, aucun objet ne doit être posé sur le plateau.
- Nettoyage: vous pouvez nettoyer la balance avec un chiffon hude sur lequel vous déposerez si besoin est quelques gouttes de liquide vaisselle. Ne plongez jamais la balance dans l'eau. Ne la nettoyez jamais sous l'eau courante.
- Toute réparation doit être réalisée par le service après-vente ou par des revendeurs agréés.

Nous garantissons par la présente que ce produit est conforme à la directive européenne R&TTE 1999/5/CE. Veuillez contacter l'adresse du SAV indiquée afin d'obtenir de plus amples détails, comme par exemple la déclaration de conformité CE.

Les piles et les accus usagés et complètement déchargés doivent être mis au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage, ou bien déposés chez un revendeur d'appareils électro-ménagers.

Remarque : Vous trouverez les symboles suivants sur les piles contenant des substances toxiques: Pb = pile contenant du plomb, Cd = pile contenant du cadmium, Hg = pile contenant du mercure.



Veuillez éliminer l'appareil suivant la directive relative aux vieux appareils électriques et électroniques 2002/96/CE – WEEE (Déchets des équipements électriques et électroniques). Pour toute question, veuillez vous adresser aux autorités de la commune compétentes pour le traitement des déchets.

#### Indicaciones importantes

- La capacidad de carga es de máx. 5 kg, Precisión 1 g.
- La precisión de la balanza puede verse afectada por campos electromagnéticos intensos (p.ej. teléfonos móviles).
- Dispositivo no previsto para el uso industrial.
- Proteja la báscula contra golpes, humedad, polvo, productos químicos, grandes variaciones de temperatura y evite colocarla en las proximidades de fuentes de calor (estufas, calefacción).
- Almacenamiento: no coloque objetos sobre la balanza cuando no se encuentre en uso.
- Limpieza: la balanza puede limpiarse con un paño húmedo, aplicando en caso necesario un poco de detergente líquido. No sumerja nunca la balanza, ni la lave bajo un chorro de agua.
- Las reparaciones deben ser efectuadas exclusivamente por el servicio técnico o por el representante autorizado.

Este producto cumple con la Directiva europea 1999/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación (RTTE). Póngase en contacto con la dirección de servicio técnico mencionada para obtener información más detallada al respecto como, por ejemplo, la declaración de conformidad de la CE.

Las baterías y los acumuladores usados y totalmente descargados deben eliminarse en los recipientes especialmente señalizados, en los lugares especialmente destinados para ese efecto o en las tiendas de artículos eléctricos.

Nota: los siguientes símbolos aparecen en las pilas que contienen sustancias nocivas: Pb = la pila contiene plomo; Cd = la pila contiene cadmio; Hg = la pila contiene mercurio.



Sír vase eliminar los desechos del aparato de acuerdo con la Prescripción para la Eliminación de Desechos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Desuso 2002/96/EC – WEEE („Waste Electrical and Electronic Equipment“). En caso de dudas o consultas sírvase dirigirse a las autoridades competentes para la eliminación de desechos.

#### Avvertenze importanti

- Portata max. 5 kg, Graduazione 1 g.

- La presenza di forti campi elettromagnetici (es. telefoni cellulari) può influire negativamente sulla precisione della bilancia.
- Non adatta all'utilizzo commerciale.
- Tenere la bilancia al riparo da urti, umidità, polvere, prodotti chimici, forti variazioni di temperatura e prossimità a fonti di calore (stufe, radiatori).
- Conservazione: non porre oggetti sulla bilancia quando non viene utilizzata.
- Pulizia: pulire la bilancia con un panno umido e, se necessario, con un po' di detersivo. Non immergere mai la bilancia in acqua, né lavarla sotto l'acqua corrente.
- Le riparazioni possono essere effettuate solo dal servizio di assistenza o dai rivenditori autorizzati.


Con la presente garantiamo che il prodotto è conforme alla direttiva (CE) R&TTE 1999/5/CE. Per ulteriori informazioni, ad esempio per richiedere la dichiarazione di conformità CE, rivolgersi al servizio di assistenza indicato.

Le batterie e le pile completamente esauste e scariche devono essere smaltite negli appositi contenitori, nei punti di smaltimento per rifiuti speciali o tramite le rivendite di materiale elettrico.

Nota: Sulle batterie contenenti sostante nocive sono riportate le sigle seguenti:

Pb = la batteria contiene piombo, Cd = la batteria contiene cadmio, Hg = la batteria contiene mercurio.

Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2002/96/EC, detta anche WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). In caso di domande si prega di rivolgersi all'autorità locale competente in materia di smaltimento.



## Önemli bilgiler

- Yükleme kapasitesi maks. 5 kg, Ölçeklendirme 1 g.
- Terazinin hassasiyeti, güçlü elektro manyetik alanlardan (örneğin mobil telefonlardan) etkilenebilir.
- Ticari amaçlı kullanım için öngörülmemiştir.
- Eraziyi darbelere, neme, toza, kimsyasal maddelere, sıcaklık değişikliklerine ve ısı kaynaklarına (soba, kalorifer) karşı koruyunuz.
- Muhabaza: Terazi kullanılmadığı zaman, onun üzerine başka maddeler koymayınız.


- Temizlik: Üzerine gerekirse biraz sıvı temizlik maddesi konulmuş bir nemli bez ile teraziyi temizleyebilirsiniz. Teraziyi hiç bir zaman suya sokmayın. Teraziyi asla akar suda yıkamayınız.
- Onarımlar ancak Müşteri Servisince veya yetkili satıcılar tarafından yapılabilir.

Bu ürünün Avrupa R&TTE Yönetmeliği 1999/5/EC'ye uygun olduğunu garanti ederiz. Detaylı bilgiler (örneğin CE – Uygunluk Beyanı) ulaşmak için lütfen belirtilen servis adresine başvurun.

Kullanılmış ve tamamen bitmiş pillerin, özel işaretli çöp bidonlarına veya özel çöp toplama yerlerine atılması veya atılmak üzere satıcıya geri verilmesi gereklidir.

Not: Zararlı madde ihtiyaç eden pillerin üzerinde flu iflaretler vardır: Pb = Pilkursun ihtiyacı eder, Cd = Pilkursun kadimiyum ihtiyacı eder, Hg = Pil crva ihtiyacı eder.

Lütfen aleti, 2002/96 sayılı AT – WEEE'nin (Waste Electrical and Electronic Equipment – Atık elektrikli ve elektronik donanım) elektro ve elektronik eski aletler yönetmeliği uyarınca ilgili toplama, ayırma veya geri dönüşüm tesisi'ne veriniz. Konuya ilgili sorularınız olmasa halinde, yerel idarelerin ilgili birimlerine müracaat ediniz.



## Важные указания

- Максимальная нагрузка составляет 5 кг, Цена деления 1 г.
- Точность весов может пострадать из-за воздействия сильного электромагнитного поля (например, от мобильного телефона).
- Не предназначены для промышленного использования.
- Весы следует беречь от сотрясений, влаги, пыли, химических веществ, сильных перепадов температуры и держать вдали от источников тепла (печи, нагревательные приборы).
- Хранение: по окончании работы с весами убирайте с них все предметы.
- Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего средства. Не окуныте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой.
- Ремонт должен производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями.

Настоящим мы гарантируем, что данное изделие соответствует европейской директиве R&TTE (Директива ЕС по средствам радиосвязи и телекоммуникационному оконечному оборудованию) 1999/5/ЕС. Обратитесь в сервисный центр по указанному адресу для получения подробных сведений – например, о соответствии директивам ЕС.

Использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Отдайте их своему электрику или в местный пункт сбора утиля: это Ваша обязанность по закону.

Указание: на батарейках, содержащих токсичные вещества, используются следующие обозначения: Pb = батарейка содержит свинец, Cd = батарейка содержит кадмий, Hg = батарейка содержит ртуть.

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/EC „Старые электроприборы и электрооборудование“ (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.

## Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия: мин 5 лет

Фирма изготовитель: Бойрер Гмбх,  
Софлингер штрассе 218  
89077-УЛМ, Германия

Фирма-импортер : ООО Бойрер,  
109451 г. Москва, ул.  
Перерва , 62, корп.2 , офис 3

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул.  
Перерва ,6  
Тел(факс) 495—658 54 90

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

## PL Ważne wskazówki

- Maksymalne obciążenie wynosi 5 kg, Dokładność 1 g.
- Na dokładność wagi mogą negatywnie wpływać silne pola elektromagnetyczne (np. telefony komórkowe).
- Waga nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego.
- Wagi należy chronić przed uderzeniami, wilgotnością, kurzem, chemikaliami, dużymi wahaniem temperatur oraz za blisko stojącymi źródłami ciepła (piece, kaloryfery).
- Przechowywanie: Nie należy stawiać żadnych przedmiotów na wagę, jeżeli nie jest ona używana.
- Czyszczenie: Wagę można czyścić zwiędzoną ścieżeczką, na którą w razie potrzeby można nałożyć trochę płynu do mycia naczyń. Nigdy nie wolno zanurzać wagi w wodzie. Nie wolno jej również nigdy płukać pod bieżącą wodą.
- Naprawy mogą być wykonywane tylko przez dział obsługi klienta lub autoryzowanych sprzedawców.

Gwarantujemy, że niniejszy produkt spełnia wymogi europejskiej dyrektywy R&TTE 1999/5/WE. W celu uzyskania szczegółowych informacji – takich jak na przykład deklaracja zgodności CE – należy zgłosić się pod wskazany adres serwisu.

Zużyte baterie nie mogą być wyrzucane razem ze śmieciami domowymi. Należy je usunąć oddając do sklepu elektrycznego lub do lokalnego punktu skupu surowców wtórnych zgodnie z zobowiązaniem ustawowym.

Wskazówka: Symbole te znajdują się na bateriach zawierających substancje szkodliwe: Pb = bateria zawiera ołów, Cd = bateria zawiera kadm, Hg = bateria zawiera rtęć.

Urządzenie należy utylizować zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Przy zapytaniach prosimy zwracać się do urzędów odpowiedzialnych za utylizację.

